

## How to operate your BeoPlay A8

Connect BeoPlay A8 to your network and stream audio to BeoPlay A8 using AirPlay. For more information, see the Quick Start Guide.

Browse and select audio from your digital music collection directly on the iPod/iPhone/iPad. Use the operation panel or the dedicated remote to perform basic operation. A Beo4 or Beo6 remote control can also be used. See [www.beoplay.com/a8/learnmore](http://www.beoplay.com/a8/learnmore) for more information.

You can find more information about your BeoPlay A8 in the FAQ section (Frequently Asked Questions) on [www.beoplay.com/a8/support](http://www.beoplay.com/a8/support). The FAQs are also kept up to date if new or modified features and functions are introduced through software updates (requires Internet connection).

Volume up ^

Volume down v


Previous/Rewind\*<sup>1</sup> ⏮

Next/Fast-forward\*<sup>1</sup> ⏭

Play/Pause ●


Press and hold for standby

Press and hold for more than 5 seconds for 'deep sleep'<sup>\*2</sup>

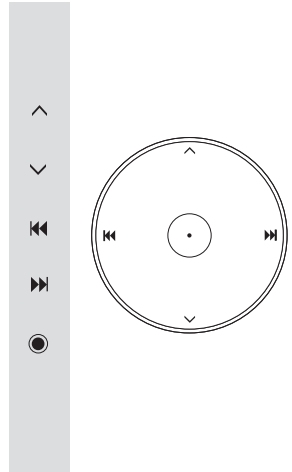

### Indicator light – operation panel

The indicator light is placed in the centre of the operation panel. The light is green when BeoPlay A8 is switched on. In standby mode, there is no indicator light. Flashing red light indicates an error. See the FAQs on [www.beoplay.com/a8/support](http://www.beoplay.com/a8/support) for more information.

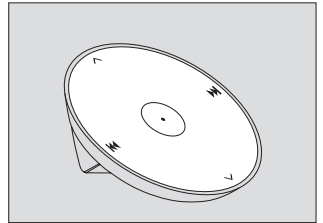


*The dedicated remote control can be used in the same way as the operation panel on BeoPlay A8.*

<sup>1</sup>\*Fast-forward and rewind can only be used when your iPod/iPhone/iPad is docked in BeoPlay A8.


<sup>2</sup>\*In 'deep sleep', the power consumption is very low, and a docked iPod/iPhone/iPad is not charged. This function can only be obtained by close-up operation.

### **Connect to your network**

You must set up your BeoPlay A8 to be able to join a network and use AirPlay, see the Quick Start Guide.

When BeoPlay A8 is set up for use with AirPlay, press the network button  shortly to connect it to your network. This takes approx. 90 seconds. A short press switches the network button off again.

### **Indicator light - Network button**

When you press the network button , the light flashes white while BeoPlay A8 searches for the network. A sound indicates that BeoPlay A8 is connecting to the network. When connected the light becomes solid white. Orange light indicates that BeoPlay A8 is connected to your network, but the signal strength is low. If the light flashes orange continuously, you are not connected to the network. Flashing red light indicates an error. See the FAQ section on [www.beoplay.com/a8/support](http://www.beoplay.com/a8/support) for more information.


A previously well-functioning setup may develop problems over time as surroundings change. Check your Ethernet connection or router. If the problem persists, contact your retailer.


### **Speaker settings**

To allow BeoPlay A8 to use its own sound adjustments for optimum sound experience, remember to switch the 'equalizer' function off on your iPod/iPhone/iPad.

To suit your preferences, you can make settings on your iPod/iPhone/iPad when it is docked in BeoPlay A8:

- > Select 'Settings'
- > Select 'Speakers'
- > Select 'Tone Control'. Options are: 'Flat', 'Sound Enhance' and 'Bass Tilt'. With 'Flat' no additional filtering is applied to the audio signal. With 'Sound Enhance' filtering is applied to increase both the low and high frequency regions. 'Bass Tilt' provides a low frequency boost only. When undocked the sound adjustment resets to 'Flat'.

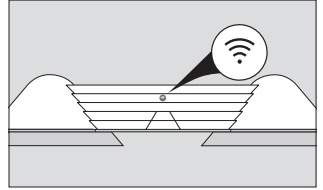

*If you have used AirPlay and switch BeoPlay A8 to standby, the network button  is still on and BeoPlay A8 is ready to be used for AirPlay at any time.*

*<sup>1</sup>\*To use AirPlay with BeoPlay A8 an iPod, iPhone or iPad with iOS 4.2 or higher is required or another AirPlay certified streaming device.*


## Sådan betjener du BeoPlay A8

Slut BeoPlay A8 til netværket, og stream lyd til BeoPlay A8 ved hjælp af AirPlay. Du finder flere oplysninger i hurtigvejledningen.

Gennemse og vælg musik fra din digitale musiksamling direkte på din iPod/iPhone/iPad. Brug betjeningspanelet eller fjernbetjeningen til BeoPlay A8 til den almindelige betjening. Du kan også anvende fjernbetjeningen til Beo4 eller Beo6. Se [www.beoplay.com/a8/learnmore](http://www.beoplay.com/a8/learnmore) for at få yderligere oplysninger.


Du finder flere oplysninger om BeoPlay A8 i sektionen Ofte stillede spørgsmål på [www.beoplay.com/a8/support](http://www.beoplay.com/a8/support). De ofte stillede spørgsmål opdateres, når der introduceres ny software med nye eller ændrede funktioner. (kræver internetforbindelse).

- Lydstyrke op ^
  - Lydstyrke ned v
  - Forrige/spol tilbage<sup>1</sup> ⏮
  - Næste/spol frem<sup>1</sup> ⏭
  - Afspil/pause ●
- Hold knappen nede for at sætte produktet på standby  
Hold knappen nede i mere end 5 sekunder for "deep sleep"<sup>2\*</sup>

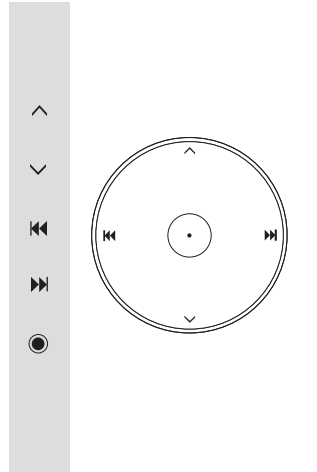

### Indikatorlampe – betjeningspanel

Indikatorlampen sidder midt på betjeningspanelet. Når BeoPlay A8 er tændt, lyser indikatorlampen grønt. I standby er der ingen lampe, der lyser. Hvis lampen blinker rødt, betyder det, at der er opstået en fejl. Se Ofte stillede spørgsmål på [www.beoplay.com/a8/support](http://www.beoplay.com/a8/support) for at få yderligere oplysninger.

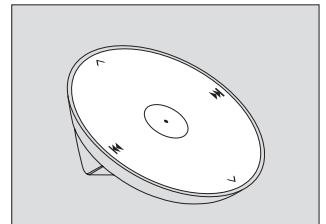


Fjernbetjeningen til BeoPlay A8 kan bruges på samme måde som betjeningspanelet på dockingstationen.

<sup>1</sup>\*Det er kun muligt at spole frem og tilbage, når din iPod/iPhone/iPad er placeret i BeoPlay A8 docken.

<sup>2</sup>\*I "deep sleep" er strømforbruget meget lavt, og en eventuel iPod/iPhone/iPad i docken oplades ikke. Tilstanden kan kun aktiveres ved nærbetjening.

### Slut BeoPlay A8 til netværket

Du skal sætte BeoPlay A8 op til at kunne tilsluttes et netværk og anvende AirPlay (se hurtigvejledningen).

Når BeoPlay A8 er sat op til brug sammen med AirPlay, skal du trykke kortvarigt på... netværksknappen  for at slutte den til netværket. Det tager ca. 90 sekunder. Tryk kortvarigt på netværksknappen for at slå funktionen fra igen.

### Indikatorlampe – netværksknop

Når du trykker på netværksknappen , blinker lampen hvidt, mens BeoPlay A8 søger efter netværket. En lyd angiver, at BeoPlay A8 tilsluttes netværket. Når BeoPlay A8 er tilsluttet netværket, lyser lampen konstant hvidt. Et orange lys betyder, at BeoPlay A8 er sluttet til netværket, men at signalet er svagt. Hvis indikatorlampen blinker orange, er der ikke forbindelse til netværket. Hvis lampen blinker rødt, betyder det, at der er opstået en fejl. Se Ofte stillede spørgsmål på [www.beoplay.com/a8/support](http://www.beoplay.com/a8/support) for at få yderligere oplysninger.

En opsætning, der har fungeret godt, kan pludselig give problemer, hvis omgivelserne har ændret sig. Kontroller Ethernet-forbindelsen eller routeren. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte forhandleren.

### Højtalerindstillinger

For at BeoPlay A8 skal kunne bruge sin egen lydjustering og sikre den optimale lydoplevelse, skal du huske at slukke for "equalizer"-funktionen på din iPod/iPhone/iPad.

Du kan lave dine egne indstillinger på din iPod/iPhone/iPad, når den er sat i docken på BeoPlay A8:


> Vælg "Settings"


> Vælg "Speakers"

> Vælg "Tone Control".

Valgmulighederne er: "Flat", "Sound Enhance" og "Bass Tilt".

Hvis du vælger "Flat", sker der ingen yderligere filtrering af lydsignalet. Med "Sound Enhance" filtreres lyden, så både de høje og lave frekvensområder øges. "Bass Tilt" øger kun lavfrekvensen. Når der ikke er sat en iPod/iPhone/iPad i docken på BeoPlay A8, nulstilles lydjusteringen til "Flat".

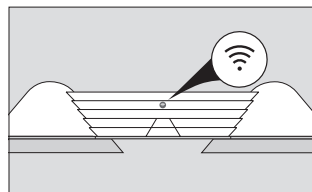

*Hvis du har anvendt AirPlay og sætter BeoPlay A8 på standby, er netværksknappen  stadig aktiveret, og BeoPlay A8 er klar til AirPlay.*

<sup>1</sup>\*For at kunne anvende AirPlay sammen med BeoPlay A8 skal der anvendes en iPod, iPhone eller iPad med iOS 4.2 eller en nyere version eller en anden AirPlay-certificeret streaming-enhed.

## Bedienung Ihres BeoPlay A8


Verbinden Sie den BeoPlay A8 mit Ihrem Netzwerk und streamen Sie mit AirPlay Musik auf den BeoPlay A8. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in der Kurzanleitung.

Wählen Sie Musik aus Ihrer digitalen Musiksammlung direkt auf Ihrem iPhone/iPod/iPad aus. Verwenden Sie das Bedienfeld oder die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung für grundlegende Funktionen. Es kann auch eine Beo4- oder Beo6-Fernbedienung verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter [www.beoplay.com/a8/learnmore..](http://www.beoplay.com/a8/learnmore..)

Weitere Informationen über Ihren BeoPlay A8 finden Sie im Abschnitt mit den häufig gestellten Fragen (FAQs) auf [www.beoplay.com/a8/support](http://www.beoplay.com/a8/support). Die FAQs werden ebenfalls aktualisiert, wenn eine neue Software neue oder geänderte Funktionen ermöglicht (hierfür ist eine Internetverbindung erforderlich).


<sup>1</sup>\*Sie können nur vor- und zurückspulen, wenn Ihr iPod/iPhone/iPad in den BeoPlay A8 eingesetzt ist.

Lauter ^  
Leiser v  
Vorheriger Titel/Zurück\*<sup>1</sup> ⏮  
Nächster Titel/Vorwärts\*<sup>1</sup> ⏭  
Wiedergabe/Pause ●  
Für Standby-Betrieb gedrückt halten  
Für „Tiefschlaf“\*<sup>2</sup> länger als fünf Sekunden gedrückt halten

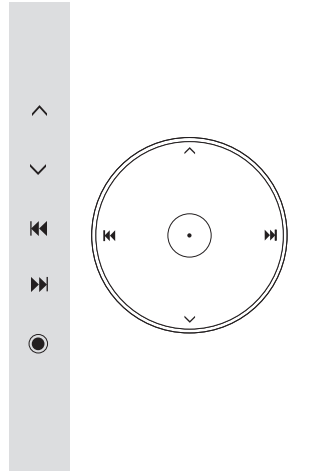

### Indikator-LED – Bedienfeld

Die Indikator-LED befindet sich in der Mitte des Bedienfelds. Das Licht leuchtet grün, wenn der BeoPlay A8 eingeschaltet ist. Im Standby-Betrieb ist die LED aus. Eine rot blinkende LED weist auf einen Fehler hin. Für weitere Informationen konsultieren Sie den Abschnitt FAQ auf [www.beoplay.com/a8/support](http://www.beoplay.com/a8/support).

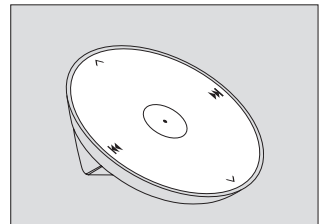


Die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung kann wie das Bedienfeld des BeoPlay A8 verwendet werden.


<sup>2</sup>\*Im Tiefschlaf-Modus ist der Stromverbrauch sehr gering und ein angedocktes iPhone/iPad oder iPod wird nicht geladen. Diese Funktion kann nur durch Direktbedienung aktiviert werden.

### **Anschluss an Ihr Netzwerk**

Sie müssen Ihren BeoPlay A8 einrichten, damit er sich mit einem Netzwerk verbinden und AirPlay verwenden kann, siehe Kurzanleitung.

Wenn der BeoPlay A8 für den Gebrauch mit AirPlay eingerichtet ist, drücken Sie kurz die Netzwerktaste , um ihn mit Ihrem Netzwerk zu verbinden. Dieser Vorgang dauert etwa 90 Sekunden. Drücken Sie erneut kurz, um die Netzwerktaste auszuschalten.

### **Indikator-LED – Netzwerktaste**

Wenn Sie die Netzwerktaste  betätigen, blinkt die LED weiß und der BeoPlay A8 sucht nach verfügbaren Netzwerken. Ein Hinweiston bestätigt die Verbindung des BeoPlay A8 mit dem Netzwerk. Wenn der BeoPlay A8 mit dem Netzwerk verbunden ist, leuchtet die LED durchgehend weiß. Leuchtet die LED orange, bedeutet das, dass der BeoPlay A8 mit einem Netzwerk verbunden ist, aber die Signalstärke schwach ist. Blinkt die LED orange, liegt keine Netzwerkverbindung vor. Eine rot blinkende LED weist auf einen Fehler hin. Für weitere Informationen konsultieren Sie den Abschnitt FAQ auf [www.beoplay.com/a8/support](http://www.beoplay.com/a8/support).

Ein zuvor gut funktionierendes Gerät kann nach einiger Zeit Probleme verursachen, wenn sich die Umgebung verändert. Kontrollieren Sie Ihre Ethernetverbindung oder Ihren Router. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.


### **Lautsprechereinstellungen**


Um dem BeoPlay A8 die Verwendung seiner eigenen Klangeinstellungen für ein optimales Klangerlebnis zu ermöglichen, denken Sie daran, die Equalizer-Funktion an Ihrem iPod/iPhone/iPad auszuschalten.

Sie können gemäß Ihren Wünschen auf Ihrem iPod/iPhone/iPad Einstellungen vornehmen, während das Gerät in den BeoPlay A8 eingesetzt ist:

- > Wählen Sie „Settings“.
- > Wählen Sie „Speakers“.
- > Wählen Sie „Tone Control“.

Die Optionen sind: „Flat“, „Sound Enhance“ und „Bass Tilt“. Bei der Option „Flat“ erfolgt keine zusätzliche Filterung des Audiosignals. Bei der Option „Sound Enhance“ erfolgt eine zusätzliche Filterung, um sowohl die niedrigen als auch die hohen Frequenzbereiche zu erhöhen. „Bass Tilt“ verstärkt lediglich die niedrigen Frequenzen. Wenn das Gerät herausgenommen wird, wird die Klangeinstellung auf „Flat“ zurückgesetzt.

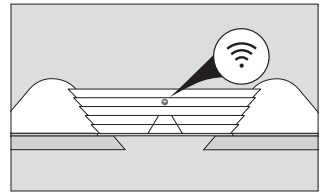

*Wenn Sie AirPlay benutzt haben und den BeoPlay A8 auf den Standby-Betrieb setzen, ist die Netzwerktaste  immer noch an und der BeoPlay A8 ist jederzeit für die Inbetriebnahme mit AirPlay bereit.*

*<sup>1</sup>\*Um AirPlay mit dem BeoPlay A8 zu verwenden, ist ein iPod, iPhone oder iPad mit iOS 4.2 oder höher oder ein anderes zertifiziertes AirPlay-Streaming-Gerät erforderlich.*

## Uso de BeoPlay A8

Conecte BeoPlay A8 a una red y transmita audio al equipo empleando la tecnología AirPlay. Si desea obtener más información, consulte la Guía de inicio rápido.

Explore y seleccione audio directamente desde una colección de música digital almacenada en un iPod/iPhone/iPad. Use el panel de control o el terminal a distancia suministrado para llevar a cabo operaciones básicas. El equipo se puede usar también empleando un terminal a distancia Beo4 o Beo6. Visite el sitio web [www.beoplay.com/a8/learnmore](http://www.beoplay.com/a8/learnmore) si desea obtener más información.

Encontrará más información acerca de BeoPlay A8 en la sección FAQ del sitio web [www.beoplay.com/a8/support](http://www.beoplay.com/a8/support). La sección FAQ se actualiza cada vez que se publican versiones de software que aportan novedades o mejoras a las características y funciones del equipo (es preciso disponer de conexión a Internet).

Aumentar el nivel de volumen



Reducir el nivel de volumen



Elemento anterior/retroceso\*<sup>1</sup>




Elemento siguiente/avance\*<sup>1</sup>



Reproducir/efectuar una pausa




Mantenga pulsado este botón para pasar el equipo al modo standby  
Mantenga pulsado este botón durante más de 5 segundos para pasar el equipo al modo de 'bajo consumo'<sup>\*2</sup>

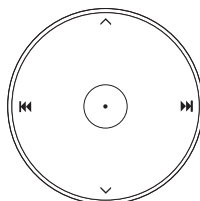

### Indicador luminoso: panel de control

El indicador luminoso se encuentra situado en el centro del panel de control y se ilumina en color verde al encender BeoPlay A8, permanece apagado en el modo standby y parpadea en color rojo cuando el equipo sufre un error. Consulte la sección FAQ del sitio web [www.beoplay.com/a8/support](http://www.beoplay.com/a8/support) si desea obtener más información.

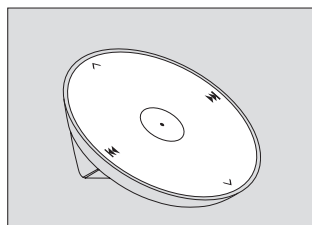


El funcionamiento del terminal a distancia suministrado es similar al del panel de control del equipo.

<sup>1</sup>\*Las funciones de avance y retroceso sólo se pueden usar si el iPod/iPhone/iPad se encuentra acoplado en la base de acoplamiento de BeoPlay A8.


<sup>2</sup>\*La batería de un iPod/iPhone/iPad acoplado no se carga en el modo de 'bajo consumo'. La función de carga sólo permanece activa durante el uso directo del equipo.

### **Conexión a una red**

Es necesario configurar BeoPlay A8 para su conexión a una red; sólo así será posible hacer uso de la tecnología AirPlay (consulte la Guía de inicio rápido).

Si BeoPlay A8 ya está configurado para el uso de la tecnología AirPlay, pulse el botón de red  brevemente para conectar el equipo a la red. Dicho proceso durará unos 90 segundos. Vuelva a pulsar brevemente el botón de red para desactivarlo.

### **Indicador luminoso: botón de red**

Al pulsar el botón de red , BeoPlay A8 busca la red, proceso que el indicador luminoso manifiesta parpadeando en color blanco. BeoPlay A8 emite un sonido durante el proceso de conexión a la red. Una vez establecida la conexión, el indicador luminoso permanece iluminado en color blanco. El indicador luminoso se ilumina en color naranja cuando BeoPlay A8 logra establecer una conexión con la red, pero la intensidad de la señal es débil. El equipo no dispondrá de conexión a ninguna red si el indicador luminoso parpadea en color naranja continuamente. El indicador luminoso parpadea en color rojo cuando el equipo sufre un error. Consulte la sección FAQ del sitio web [www.beoplay.com/a8/support](http://www.beoplay.com/a8/support) si desea obtener más información.


Una instalación que proporcione un rendimiento adecuado podría desarrollar problemas como resultado de las modificaciones que sufra su entorno. Compruebe la conexión Ethernet o el router. Si el problema no desaparece, póngase en contacto con su distribuidor.


### **Configuración del altavoz**

Recuerde desactivar la función de ecualización del iPod/iPhone/iPad si desea que BeoPlay A8 haga uso de sus propios ajustes de sonido y disfrutar así de una experiencia sonora óptima.

Para adaptar el sonido a sus preferencias, ajuste los parámetros correspondientes a través del iPod/iPhone/iPad una vez acoplado el dispositivo en BeoPlay A8:

- > Seleccione 'Ajustes'.
- > Seleccione 'Altavoces'.
- > Seleccione 'Control de tono'. Las opciones disponibles son: 'Flat', 'Sound Enhance' y 'Bass Tilt'. Seleccione la opción 'Flat' si no desea que la señal de audio atraviese ningún proceso de filtrado. La opción 'Sound Enhance' permite amplificar tanto las frecuencias graves como las agudas. Seleccione la opción 'Bass Tilt' si sólo desea amplificar las frecuencias graves. Al desacoplar el dispositivo del altavoz se restablece el modo 'Flat'.

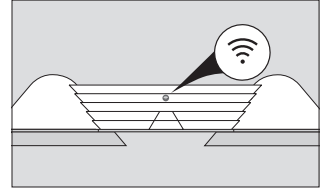

*Si pasa BeoPlay A8 al modo standby durante una transmisión AirPlay, el botón de red  continuará activado y el equipo permanecerá preparado para reanudar la transmisión AirPlay en cualquier momento.*

<sup>1</sup>\*Para usar la tecnología AirPlay con BeoPlay A8, es preciso contar con un iPod, iPhone o iPad con la versión 4.2 o posterior del sistema operativo iOS, o algún otro dispositivo compatible con la tecnología AirPlay.



## Utilisation de votre BeoPlay A8

Connectez le BeoPlay A8 à votre réseau et diffusez de la musique en streaming sur le BeoPlay A8 en utilisant AirPlay. Pour plus d'informations, consultez le guide de démarrage rapide.

Naviguez et sélectionnez des fichiers audio à partir de votre collection de musique numérique directement sur l'iPod/iPhone/iPad. Utilisez le panneau de commande ou la télécommande dédiée pour effectuer les opérations de base. Une télécommande Beo4 ou Beo6 peut aussi être utilisée. Rendez-vous à l'adresse [www.beoplay.com/a8/learnmore](http://www.beoplay.com/a8/learnmore) pour plus d'informations.

Vous trouverez plus d'informations sur votre BeoPlay A8 dans la rubrique FAQ (Foire Aux Questions) à l'adresse [www.beoplay.com/a8/support](http://www.beoplay.com/a8/support). Si des mises à jour logicielles apportent de nouvelles fonctions à votre BeoPlay A8 ou en modifient les caractéristiques, la rubrique FAQ sera systématiquement mise à jour (ce qui nécessite une connexion Internet).

Augmenter le volume



Réduire le volume



Précédent/Retour\*<sup>1</sup>




Suivant/Avance rapide\*<sup>1</sup>



Lecture/Pause




Maintenez ce bouton appuyé pour passer en mode veille  
Maintenez ce bouton appuyé pendant plus de 5 secondes pour passer en mode « veille prolongée »\*<sup>2</sup>

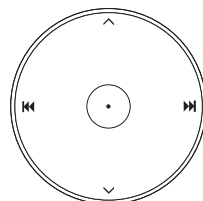

### Témoin lumineux – panneau de commande

Le témoin lumineux se trouve au centre du panneau de commande. Le témoin passe au vert lorsque le BeoPlay A8 est allumé. En mode veille, le témoin lumineux s'éteint. Un témoin rouge clignotant indique une erreur. Reportez-vous à la rubrique FAQ à l'adresse [www.beoplay.com/a8/support](http://www.beoplay.com/a8/support) pour plus d'informations.

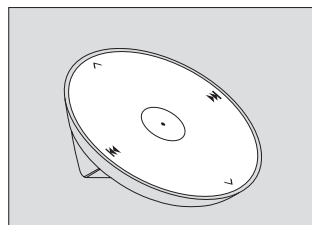


La télécommande dédiée peut être utilisée de manière similaire au panneau de commande du BeoPlay A8.

<sup>1</sup>\*Les fonctions d'avance et de retour rapide ne sont disponibles que lorsque votre iPod/iPhone/iPad est logé dans la station d'accueil du BeoPlay A8.


<sup>2</sup>\*En mode « veille prolongée », la consommation est très réduite et un iPod/iPhone/iPad logé dans la station d'accueil n'est pas mis en charge. Cette fonction n'est accessible que sur le panneau de commandes.

### **Connexion à votre réseau**

Vous devez configurer votre BeoPlay A8 pour pouvoir rejoindre un réseau et utiliser AirPlay. Reportez-vous au guide de démarrage rapide.

Lorsque le BeoPlay A8 est configuré pour être utilisé avec AirPlay, appuyez brièvement sur le bouton réseau  pour le connecter à votre réseau. Cette opération prend environ 90 secondes. Pour éteindre le bouton réseau, appuyez brièvement une nouvelle fois.

### **Témoin lumineux - Bouton réseau**

Lorsque vous appuyez sur le bouton réseau , le témoin clignote en blanc pendant que le BeoPlay A8 recherche le réseau. Un son indique que le BeoPlay A8 est en train de se connecter au réseau. Lorsqu'il est connecté, le témoin s'allume en blanc de façon permanente. Un témoin orange indique que le BeoPlay A8 est connecté à votre réseau, mais que la puissance du signal est faible. Si le témoin clignote longtemps en orange, vous n'êtes pas connecté au réseau. Un témoin rouge clignotant indique une erreur. Reportez-vous à la rubrique FAQ à l'adresse [www.beoplay.com/a8/support](http://www.beoplay.com/a8/support) pour plus d'informations.

Une configuration qui a longtemps fonctionné peut, avec le temps, présenter des problèmes, au fil de l'évolution de l'environnement. Vérifiez votre connexion Ethernet ou votre routeur. Si le problème persiste, contactez votre revendeur.


### **Réglage des enceintes**


Pour permettre au BeoPlay A8 d'utiliser ses propres réglages du son pour une expérience acoustique optimale, n'oubliez pas de désactiver la fonction « Equalizer » sur votre iPod/iPhone/iPad.

En fonction de vos préférences, vous pouvez effectuer les réglages sur votre iPod/iPhone/iPad quand celui-ci est connecté à la station d'accueil du BeoPlay A8 :

- > Sélectionner « Settings »
- > Sélectionnez « Speakers »
- > Sélectionnez « Tone Control ».

Les options disponibles sont les suivantes : « Flat », « Sound Enhance » et « Bass Tilt ». Avec « Flat », aucun filtre supplémentaire n'est appliqué au signal audio. Avec « Sound Enhance », un filtre est appliqué pour augmenter simultanément les basses et les hautes fréquences. « Bass Tilt » ne fournit qu'une amplification des basses fréquences. Lorsque votre iPod/iPhone/iPad est déconnecté de la station d'accueil, le réglage du son se remet en position « Flat ».

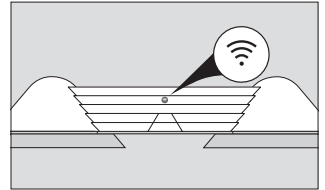

*Si vous avez utilisé AirPlay et mis le BeoPlay A8 en veille, le bouton réseau  est encore allumé et le BeoPlay A8 est prêt à être utilisé à tout moment pour AirPlay.*

*<sup>1</sup>\*Pour utiliser AirPlay avec le BeoPlay A8, un iPod, iPhone ou iPad équipé d'iOS 4.2 ou supérieur est nécessaire ou un autre périphérique en streaming certifié AirPlay.*

## Utilizzo del BeoPlay A8

Collegare il BeoPlay A8 alla rete e trasmettere l'audio in streaming al BeoPlay A8 utilizzando AirPlay. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida introduttiva.

Con il BeoPlay A8 è possibile sfogliare e selezionare la musica digitale direttamente sull'iPhone/iPod/iPad. Per l'utilizzo di base, basta ricorrere al pannello dei comandi o al telecomando dedicato. È inoltre possibile utilizzare un telecomando Beo4 o Beo6. Vedere [www.beoplay.com/a8/learnmore](http://www.beoplay.com/a8/learnmore) per ulteriori informazioni.

Ulteriori informazioni sul BeoPlay A8 sono disponibili nella sezione delle FAQ (domande frequenti) su [www.beoplay.com/a8/support](http://www.beoplay.com/a8/support). Le FAQ sono inoltre aggiornate se nuove o modificate sono introdotte tramite aggiornamenti software (richiede una connessione a Internet).

Per aumentare il volume



Per abbassare il volume



Precedente/Scorrimento indietro\*<sup>1</sup>



Successivo/Scorrimento in avanti\*<sup>1</sup>




Riproduzione/Pausa



Premere senza rilasciare per


lo standby

Premere senza rilasciare per più di 5 secondi per una sospensione prolungata\*<sup>2</sup>

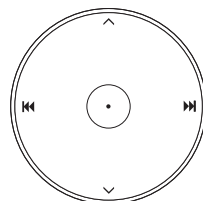

### Spia di funzionamento – pannello dei comandi

La spia di funzionamento è situata sul retro del pannello dei comandi. La spia è verde se il BeoPlay A8 è acceso. In modalità standby, la spia è spenta. Se la spia lampeggia in rosso, si è verificato un errore. Vedere le FAQ su [www.beoplay.com/a8/support](http://www.beoplay.com/a8/support) per ulteriori informazioni.

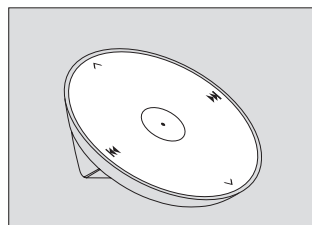


Il telecomando dedicato può essere utilizzato allo stesso modo del pannello dei comandi del BeoPlay A8.

<sup>1</sup>\*L'avanzamento rapido e lo scorrimento indietro possono essere utilizzati solo quando l'iPod/iPhone/iPad si trova nel dock del BeoPlay A8.


<sup>2</sup>\*In modalità di sospensione prolungata, l'assorbimento elettrico è estremamente ridotto, ma l'iPod/iPhone/iPad non è ricaricato nel dock. Questa funzione è disponibile solo tramite il pannello dei comandi.

### **Connessione alla rete**

È necessario configurare il BeoPlay A8 per poter connettersi a una rete e utilizzare AirPlay; vedere la Guida introduttiva.

Dopo aver configurato il BeoPlay A8 per l'uso con AirPlay, premere il pulsante di rete  brevemente per connetterlo alla rete. Questa operazione richiede circa 90 secondi. Una selezione breve spegne nuovamente il pulsante di rete.

### **Spia - pulsante di rete**

Quando si preme il pulsante di rete , la spia lampeggia in bianco mentre il BeoPlay A8 ricerca le reti disponibili. Un segnale acustico avverte che la connessione del BeoPlay A8 alla rete è in corso. A connessione effettuata, la spia si illumina costantemente in bianco. Se la spia è arancione, il BeoPlay A8 è collegato alla rete, ma l'intensità del segnale è ridotta. Se la spia lampeggia continuamente in arancione, l'apparecchio non è collegato alla rete. Se la spia lampeggia in rosso, si è verificato un errore. Vedere le FAQ su [www.beoplay.com/a8/support](http://www.beoplay.com/a8/support) per ulteriori informazioni.

Una configurazione perfettamente funzionante, col tempo, può presentare problemi se l'ambiente circostante viene modificato.

Controllare la connessione Ethernet al router. Se il problema persiste, contattare il proprio rivenditore.


### **Impostazioni del diffusore**


Per consentire al BeoPlay A8 di utilizzare le proprie funzioni di regolamento dell'audio per ottimizzare il suono, è importante disattivare l'equalizzatore dell'iPod/iPhone/iPad.

In base alle proprie preferenze, è possibile effettuare impostazioni sull'iPod/iPhone/iPad quando è inserito nel dock del BeoPlay A8:

- > Selezionare "Impostazioni"
- > Selezionare "Altoparlanti"
- > Selezionare "Controllo toni".

Le opzioni sono: "Flat", "Sound Enhance" e "Bass Tilt". Con "Flat", non viene applicato alcun filtro aggiuntivo al segnale audio. Con "Sound Enhance", un filtro viene applicato per aumentare sia le frequenze alte sia le frequenze basse. Con "Bass Tilt", un filtro viene applicato per aumentare solo le frequenze basse. Quando il dispositivo viene rimosso dal dock, l'audio si reimposta automaticamente su "Flat".

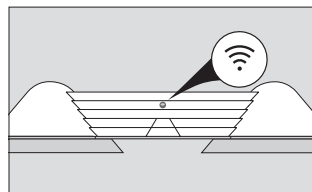

*Se AirPlay è stato utilizzato e il BeoPlay A8 viene impostato sullo standby, il pulsante di rete  è ancora acceso e il BeoPlay A8 può essere utilizzato con AirPlay in qualsiasi momento.*

*<sup>1</sup>\*Per utilizzare AirPlay con il BeoPlay A8, sono necessari un iPod, iPhone o iPad con iOS 4.2 o versione successiva, oppure un altro dispositivo di streaming certificato per AirPlay.*